SPRING

Seja como for, seja você!

/springbrasil



TC-361

TECLADO MUSICAL

TECLAS SENSITIVAS

61	300	300	30	TECLAS SENSITIVAS	PITCH BEND	FUNÇÃO SPLIT	C/ SUPORTE PARA PARTITURA
TECLAS	TIMBRES	RITMOS	DEMO				

SPRING
Seja como for, seja você!

TC-361

Obrigado por sua compra do teclado eletrônico TC-361. Ele fornece o caminho mais fácil para iniciantes, mas também é um instrumento ideal na educação musical e também no entretenimento. Leia atentamente este manual antes de usar nosso produto e guarde-o para dúvidas futuras.

- Teclas de resposta ao toque com estilo piano / display led
- 300 timbres / 300 ritmos / 61 musicas de percussão
- 30 sons demonstrativos / 3 modos de ensino
- Controle de volume principal / controle de volume de acompanhamento
- Sustain / Vibrato / Gravação /Programação/ reprodução/Resposta ao toque
- Fonte Externa
- Saida para fone de ouvido
- Entrada para Microfone
- 16 Polifonias

PRECAUÇÕES

- O uso do adaptador incorreto pode resultar em danos ao instrumento e superaquecimento. Se o cabo do adaptador de A / C ou o plugue ficar desgastado ou danificado, haverá uma súbita perda de som enquanto o instrumento é tocado assim o instrumento deve ser inspecionado por técnicos especializados.
- Depois que o botão liga / desliga é pressionado, a energia do teclado é desligada e o plugue deve ser retirado para evitar queimar as partes internas ou causar incêndio por causa de uma longa conexão com a energia.
- O instrumento não deve ficar exposto ao sol forte por muito tempo.
- O teclado deve ser colocado em um local seco quando não for usado.
- O instrumento deve ser mantido afastado da acidez ou de peças alcalinas e é proibido tocar o instrumento sob a circunstância de corrosão do gás, a fim de evitar contato inadequado com a oxidação do circuito.
- O teclado eletrônico é um instrumento preciso, qualquer modificação pode resultar em mau funcionamento assim que a falha ocorrer; o teclado deve ser levado a um departamento profissional de serviço pós-venda ou a técnicos experientes para manutenção, sendo proibido desmontar ou montar os componentes dentro do teclado.

PAINEL DE CONTROLE FRONTAL

1) Display de LED
2) Alto Falante
3) Botão Liga/Desliga
4) Controle de volume máster
5) Split
6) Metronomo
7) Ajuste de transposição
8) Ajuste de tempo
9) Ajuste de acompanhamento
10) Tecla de seleção de número
11) Seleção de ritmo
12) Seleção de timbre
13) Musica demonstrativa
14) Modo de ensino 1
15) Modo de ensino 2
16) Modo de ensino 3
17) Start/Stop
18) Sincronização
19) Modo Fill-in
20) Modo Single finger chord
21) Modo Multi-finger chord
22) Modo Prelude/postlude
23) Modo Normal
24) Função Gravação
25) Função Reprodução
26) Program
27) Vibrato
28) Sustain
29) Transformação da resposta ao toque
30) Modo percussão
31) Função de memória
32) Botão de rolagem (Pitch Bender)

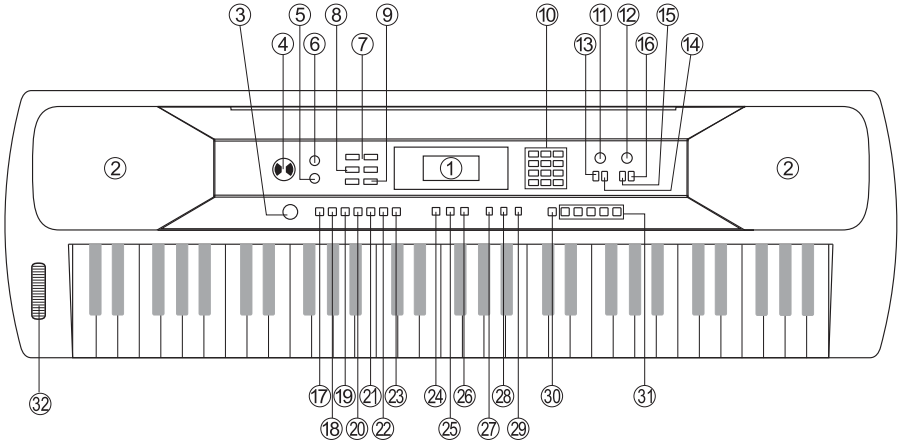

PAINEL TRASEIRO

33) Entrada de linha
34) Entrada de microfone
35) Saida de linha
36) Saida para fone de ouvido
37) Alimentação DC 12V

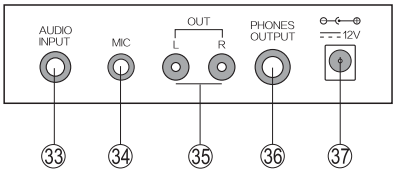

USO DA BATERIA

Abra a tampa do compartimento da bateria na parte inferior do teclado, insira as 8 pilhas (1,5v) nas mesmas polaridades que o sinal mostrado na parte inferior, recoloque a tampa. Após o esgotamento das pilhas e a tensão atingir uma faixa de valor, o teclado fica sem som ou o som do timbre se perde. As 8 pilhas devem ser trocadas. Caso as pilhas não forem usadas por um longo período de tempo, devem ser retiradas para evitar danos aos componentes.

UTILIZANDO ADAPTADOR A/C

Use apenas o adaptador fornecido pela SPRING para alimentar seu instrumento da rede elétrica CA.

ADVERTÊNCIA:

Nunca toque a seção metálica ao conectar o plugue. Para evitar choques elétricos, curto circuitos ou danos, tome cuidado também para que não haja poeira entre o adaptador CA e o plugue.

USO DE PORTAS DE TERMINAL EXTERNAS

Entrada de linha de áudio: este teclado com função estéreo, suporta telefone, reprodutor de música USB ou computador.
Primeiro, desligue o teclado, conecte o plugue de áudio na instalação e a outra extremidade no teclado e depois ligue o teclado.

Saída de linha: insira o plugue do alto-falante no soquete [alto-falante] e o efeito de desempenho será aprimorado.

Saída do fone de ouvido: conecte o plugue do fone de ouvido na porta, para evitar influenciar outras pessoas enquanto o teclado é aprendido.

FUNÇÕES DE OPREÇÃOES

Pressione o botão [botão liga / desliga] para começar a tocar quando o número 120 aparecer no LED.

1. DESEMPENHO BÁSICO

Controle de volume

1) Controle de volume principal: 16 notas no total, 12 notas é o volume de abertura padrão, pressione o botão [+/-] para aumentar ou diminuir o volume.
2) Volume de acompanhamento: 10 notas no total, controlando o volume do ritmo dos acordes.
3) Pressione o botão [+/-] sem soltar por 2 segundos, você pode diminuir o volume rapidamente. Pressione o botão [+/-] ao mesmo tempo por 2 segundos, o volume restaura os valores padrão.
4) Seleção de timbre: no modo usual, pressione o botão [timbre] e, em seguida, você pode escolher o timbre, 300 timbres para seleção. O piano número 000 é o timbre padrão de abertura. Pressione o botão [+/-] ou 3 números para escolher o timbre.
5) Música de percussão do teclado: pressione o botão [música de percussão do teclado]. Nesse momento, o teclado se transforma na música de percussão do teclado, cada par deles tendo uma relação correspondente. Pressione o botão novamente para sair da função.

2. Acompanhamento automático

(1) Seleção de ritmos
Seleção de ritmos Todos os 300 ritmos para escolher, no modo usual, pressione o botão [timbre] para iniciar esta função, o número 00 é o ritmo de abertura padrão. Pressione a tecla numérica 3 ou [+/-] para escolher o ritmo.

(2) Os ritmos iniciam e param
Pressione o botão [start / stop] para iniciar esta função, a batida com a luz, pressione o botão novamente para sair desta função.

(3) Preenchimento, prelúdio e postlude
No modo de reprodução de ritmo, pressione o botão [fill-in] para reproduzir o ritmo, após o ritmo, pressione o botão [prelude / postlude] para entrar no modo de prelúdio, após o modo de reprodução de prelúdio. entrará no modo de reprodução adiado automaticamente.

(4) Função Sync
Pressione o botão [sync] para iniciar a função sync; nesse momento, pressione o botão 19 bass, o ritmo será tocado e saia da função sync ao mesmo tempo.

(5) Função Tempo
Pressione o botão [metrônomo] para iniciar o metrônomo com um som “dida”, tocando com um efeito de andamento. Pressione o botão continuamente, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 e pare, quatro metrônomos para seleção, pressione o botão que o LED exibe "normal" para que você possa sair da função.

Configuração tempo

120 é o tempo padrão de abertura, pressione o botão [+/-] para ajustar o tempo, o alcance do ajuste está entre 30 e 240.

3. Acorde de graves automático

Acorde baixo de um dedo
Quando o ritmo estiver em serviço, pressione o botão [acordes graves de um dedo] para iniciar a função correspondente de acordes de acompanhamento automático; neste momento, você pode tocar com um toque na área de 19 graves com acompanhamento de acordes, pressione o botão novamente para sair da função. Quando o ritmo não estiver em serviço, pressione o botão [acorde com um dedo] para iniciar a função de acorde com um dedo. Nesse momento, você pode tocar com o acorde com um dedo, pressione o botão novamente para sair da função.

Acorde com vários dedos
Quando o ritmo estiver em serviço, pressione o botão [acorde de vários dedos] para iniciar o acorde de graves automáticos. Nesse momento, você pode tocar com vários dedos na área de 19 graves com acompanhamento de acordes. Pressione o botão [acorde de vários dedos] novamente ou [acorde] para finalizar esta função.

Registro de status
De acordo com a necessidade de reprodução, depois de ajustar o timbre, ritmo, andamento, pressione o botão [memory] ou [memory 1-4] o timbre, ritmo e andamento da reprodução renovando o estado correspondente do sistema.

4. Controle de efeitos

Sustain & vibrato
Pressione o botão [sustain] para entrar na função de sustentação, as notas finais tocadas são alongadas.
Pressione o botão [vibrato] para entrar na função, o tom das notas vibra dentro de um intervalo limitado.
Quando o sustain e o vibrato estão em serviço, o LED exibirá a instrução.

Tom crescente e tom decrescente
Pressione o botão [transposição] para ajustar o tom, é possível ajustar para aumentar 6 notas ou reduzir 6 notas. Pressione o botão [+] e [-] enquanto isso, a transposição se transforma em O, o LED exibe a afinação por 3 segundos.

Teclado de resposta ao toque
Este teclado com função de resposta ao toque é iniciado por padrão quando o teclado é ligado, o volume depende da força do toque, pressione o botão [teclado de resposta ao toque] novamente para sair desta função, o LED exibirá as instruções.

Timbre duplo

Pressione o botão [timbre duplo] para tocar as notas com dois timbres combinacionais; neste momento os timbres exibidos são o segundo, pressione o botão [+/-] para alterar o timbre, pressione o botão [timbre duplo] novamente para sair esta função.

Música demo

30 músicas demo para sua seleção, veja no anexo 3. Pressione o botão [demo] para reproduzir a música demo ciclicamente. Pressione o botão [+/-] para escolher a música demo.

Função de ensino

Pressione o botão [tecla única] [seguir] ou [concerto] para entrar no modo de ensino correspondente; o LED exibe o estado correspondente.

A. Tecla única: o botão de nota é pressionado para continuar a música, se você tocar ou não a nota certa, obterá o som certo. A música ainda continua.

B. Siga: a melodia principal é protegida, parece karaokê, a música não para, se você não tocar o teclado por três segundos, a melodia principal será renovada.

C. Concerto: apenas a nota pressionada corretamente, a música continua, a música toca cíclica, pressione [tecla única] [seguir] ou [concerto] para sair da função.

Gravação

Pressione o botão [gravar] para entrar na função, as notas gravadas em cerca de 110 notas e as notas reproduzidas. Nem o dedilhado nem a percussão seriam gravados. Novas notas podem ser adicionadas até a sala ficar cheia. Quando a gravação estiver em andamento, pressione [playback] para tocar as notas gravadas uma a uma, o LED exibirá o estado correspondente quando a sala estiver cheia, o LED exibirá “full” por 4 segundos, pressione o botão [record] novamente para sair da função.

Programação de ritmo

Pressione o botão [program] para entrar no modo de programação e o modo correspondente será exibido no LED. No modo de programação para editar bateria no teclado, apenas uma bateria pode ser editada por vez e a bateria editada não deve exceder o número máximo 32, pressione uma tecla uma vez para editar uma batida vazia. Mais de 32 notas O LED exibirá "cheio" por 3 segundos. No modo de programação, pressione [program] para finalizar esta função e entrar na função normal, neste momento o modo correspondente é exibido no LED.
No modo de programação, pressione [playback] para tocar bateria editada ciclicamente, formando um ritmo de estilo auto-editado, o estado correspondente exibido no LED. Nesse modo, você pode escolher diferentes timbres para reproduzir.

300 Timbres

Piano
000 Acoustic Grand Piano
001 Bright Acoustic Piano
002 Electric Grand Piano
003 Honky−tonk Piano
004 Rhodes Piano
005 Chorused Piano
006 Harpsichord
007 Clavichord
Color percussion
008 Celesta
009 Glockenspiel
010 Music box
011 Vibraphone
012 Marimba
013 Xylophone
014 Tubular Bells
015 Dulcimer
Organ
016 Hammond Organ
017 Percussive Organ
018 Rock Organ
019 Church Organ
020 Reed Organ
021 Accordian
022 Harmonica
023 Tango Accordian
Guitar
024 Acoustic Guitar (nylon)
025 Acoustic Guitar (steel)
026 Electric Guitar (jazz)
027 Electric Guitar (clean)
028 Electric Guitar (muted)
029 Overdriven Guitar
030 Distortion Guitar
031 Guitar Harmonics
Bass
032 Acoustic Bass
033 Electric Bass(finger)
034 Electric Bass (pick)
035 Fretless Bass
036 Slap Bass 1
037 Slap Bass 2
038 Synth Bass 1
039 Synth Bass 2
String
040 Violin
041 Viola
042 Cello
043 Contrabass
044 Tremolo Strings
045 Pizzicato Strings
046 Orchestral Harp
047 Timpani

Ensemble / Chorus
048 String Ensemble 1
049 String Ensemble 2
050 Synth Strings 1
051 Synth Strings 2
052 Choir Aahs
053 Voice Oohs
054 Synth Voice
055 Orchestra Hit
Brass
056 Trumpet
057 Trombone
058 Tuba
059 Muted Trumpet
060 French Horn
061 Brass Section
062 Synth Brass 1
063 Synth Brass 2
Clarinet
064 Soprano Sax
065 Alto Sax
066 Tenor Sax
067 Baritone Sax
068 Oboe
069 English Horn
070 Bassoon
071 Clarinet
Flute
072 Piccolo
073 Flute
074 Recorder
075 Pan Flute
076 Bottle Blow
077 Shakuhachi
078 Whistle
079 Ocarina
Lead
080 Lead 1 (square)
081 Lead 2 (sawtooth)
082 Lead 3 (caliope lead)
083 Lead 4 (chiff lead)
084 Lead 5 (charang)
085 Lead 6 (voice)
086 Lead 7 (fifths)
087 Lead8(bass+lead)
Pad
088 Pad 1 (new age)
089 Pad 2 (warm)
090 Pad 3 (polysynth)
091 Pad 4 (choir)
092 Pad 5 (bowed)
093 Pad 6 (metallic)
094 Pad 7 (halo)
095 Pad 8 (sweep)

FX Effect
096 FX 1 (rain)
097 FX 2 (soundtrack)
098 FX 3 (crystal)
099 FX 4 (atmosphere)
100 FX 5 (brightness)
101 FX 6 (goblins)
102 FX 7 (echoes)
103 FX 8 (sci−fi)
Folk music
104 Sitar
105 Banjo
106 Shamisen
107 Koto
108 Kalimba
109 Bagpipe
110 Fiddle
111 Shanai
Percussion
112 Tinkle Bell
113 Agogo
114 Steel Drums
115 Woodblock
116 Taiko Drum
117 Melodic Tom
118 Synth Drum
119 Reverse Cymbal
Sound Effects
120 Guitar Fret Noise
121 Breath Noise
122 Seashore
123 Bird Tweet
124 Telephone Ring
125 Helicopter
126 Applause
127 Gunshot
Percussion instrument
128 Percussion
Rhythm
129 Rhythm electric Piano
130 Baritone Xylophone
131 Clean Piano
132 Bright Dulcimer
133 Rhythm Grand Piano
134 Traditional Piano
135 Aluminium jean
136 Rock Grand Piano
137 Electronic organ
138 Psychedelic electronic
139 Water jean
140 Bright Guitar
141 Orchestra piccolo
142 Heavy metal guitar
143 Crystal guitar

144 Queer electric Piano
145 Bright bass
146 Rock Electric Bass
147 Rhythm Electric Bass
148 Psychedelic Bass
149 Heavy metal bass
150 Magic electronic
151 Bright violin
152 Atonic violin
153 Heavy bass orchestra
154 Synth clarinet
155 Interactive Lead
156 For the keyboard
157 Bagpipes
158 Suona
159 Pipa
160 Church Piano
161 Church electric Piano
162 Synth Piano
163 Baritone Piano
164 Piano PAD
165 String Piano
166 Metal Piano
167 Light rhythm Piano
168 electric Piano Pad
169 Classical piano
Effect class guitar
170 Guitar organ
171 An electric guitar
172 synthesis Nylon Guitar
173 Synthetic electronic guitar
174 Bright clean Guitar
175 Orchestra Guitar
176 Psychedelic Guitar
177 Bright organ
178 Pick organ
Electronic Symphony
179 Synth accordion
180 Bright Violin
181 Stringed violin
182 Trill violin
183 Electronic violin
184 Large violin
185 rhythm Orchestra
186 Pizzicato Violin
187 Pizzicato Ensemble 1
188 Pizzicato Ensemble 2
189 Percussion band
190 Baritone Synth Contrabass
191 Bass Flute
192 Distortion Contrabass
193 Contrabass Lead
194 Violin Lead
195 Cello Lead
196 Pizzicato rhythm
197 high Harp
198 Harp ensemble
199 Synth Harp
Electronic music
200 Baritone Trumpet
201 Trumpet ensemble
202 rhythm Trumpet
203 high Trumpet
204 Synth Trumpet
205 Baritone Trombone
206 Trombone ensemble
207 rhythm Trombone
208 high Trombone
209 baritone Trombone
210 Synth Trombone
211 Violin French Horn
212 French Horn ensemble
213 Electronic French Horn
214 Synth French Horn
215 Psychedelic Synth Brass
216 Distortion Synth Brass
217 Vibraphone Synth Brass
218 Rock Synth Brass
219 Synth Muted Trumpet
220 Soprano Sax ensemble
221 rhythm Soprano Sax
222 Synth Soprano Sax
223 National Sax
224 Metal Sax
225 Baritone Sax ensemble
226 Crystal Sax
227 Soft Baritone Sax
228 Synth Baritone Sax
229 Heavy metal Sax
230 Church Oboe
231 Oboe ensemble
232 Bass Oboe
233 Bright Oboe
234 distortio oboe
235 English Horn ensemble
236 Pizzicato English Horn
237 Diplophonia English Horn
238 Bright English Horn
239 Synth English Horn
Synthetic electronic
240 Psychedelic Synth Lead
241 Vibraphone Synth Lead
242 Marimba Synth Lead
243 Metal FX
244 Electronic FX
245 Electronic String Ensemble
World national synthesis
246 Wind FX
247 Clarinet FX
248 Organ FX
249 Crystal FX
250 Synth Shamisen
251 Electronic Shamisen
252 Bright Sitar
253 Whistle Accord
254 rhythm Nation
255 Bright Koto
256 Koto Lead
257 Diplophonia Koto
258 Baritone Koto
259 Synth Koto
Bed pad
260 Environmental Lead
261 Metal Lead
262 Orchestra Lead
263 Glockenspiel Lead
264 Bass Lead
265 Fifths Lead
266 Wind Lead
267 Atmosphere Lead
268 Sharp Lead
269 Bright Lead
270 East Nation Pad
271 Atmosphere Pad
272 Electric bass Pad
273 electric Piano Pad
274 Clean Guitar Pad
275 Western Pad
276 Sci-fi Pad
277 Metal Sci-fi Pad
278 Clarinet Pad
279 Electronic dance Pad
Asian synthetic
280 Double Kalimba
281 Bright Kalimba
282 Crystal Kalimba
283 Synth Kalimba
284 Electronic Bagpipe
285 Wind Bagpipe
286 high Bagpipe
287 Bright Bagpipe
288 Orchestra Bagpipe
289 Baritone Bagpipe
290 Environmental Shanai
291 Baritone Shanai
292 Tenor Shanai
293 high Shanai
294 Synth Shanai
295 Bright Steel Drums
296 Steel Drums Lead
297 Lyric Steel Drums
298 Orchestra Steel Drums
299 Synth Steel Drums

SPRING
Seja como for,
seja você!

300 Ritmos

Beat
000 8 beat
001 16 beat
002 Pop 8 Beat
003 Rock Beat
004 Pop 1 6beat
005 Soul Beat
Soul
006 Soul 1
007 Soul 2
008 Soul 3
009 Soul 4
010 Soul 5
011 Soul 6
012 Slow Soul 1
013 Slow Soul 2
014 Slow Soul 3
015 Funky soul 1
016 Funky soul 2
017 Funky soul 3
018 Funky soul 4
019 Funky soul 5
020 Funky soul 6
021 West Coast
022 Euro Soul
Lyric music
023 16 AOR 1
024 16 AOR 2
025 16 Beat 1
026 16 Beat 2
027 16 Beat 3
028 16 Ballad 1
029 16 Ballad 2
Dance
030 Pop Dance 1
031 Pop Dance 2
032 Pop Dance 3
033 Shuffle 1
034 Shuffle 2
035 8 Shuffle
Pop music
036 Hard Rock
037 Slow Rock1
038 Slow Rock2
039 Pop Classic
040 Blues
041 Twist
042 Hard 3 Beat
043 Love Ballad 1
044 Love Ballad 2
045 Love Ballad 3
046 Love Ballad 4
047 Euro Beat
House
048 House 1
049 House 2
050 Swing Beat
051 8 Ballad
052 Step
053 Big Band 1
054 Big Band 2
055 Cobmo 1
056 Cobmo 2
Swing
057 Swing 1
058 Swing 2
059 Swing 3
060 Swing 4
061 Swing 5
062 Swing 6
063 Baiao
064 Bolero
Africanbeat
065 Bossanova 1
066 Bossanova 2
067 Bossanova 3
068 Bossanova 4
069 Bossanova 5
070 Calypso
071 Habanera
072 Reggae 1
073 Reggae 2
074 Jorpo
Tango
075 Tango 1
076 Tango 2
077 Tango 3
078 Mambo 1
079 Mambo 2
Rhumba
080 Rhumba 1
081 Rhumba 2
082 Rhumba 3
083 Rhumba 4
084 Rhumba 5
085 Bequine
086 Salsa
087 Merengue 1
088 Merengue 2
089 Vallenato
090 Plena
091 Lambada
092 Bachata 1
093 Bachata 2
094 Bachata 3
Samba
095 Samba 1
096 Samba 2
097 Pop Samba 1
098 Pop Samba 2
099 Pop Samba 3
100 Jazz Samba
101 March 1
102 March 2
103 March 3
104 March 4
105 Polka 1
106 Polka 2
107 Polka 3
108 C & W 1
109 C & W 2
110 Blue grass
111 Country 1
112 Country 2
113 Country 3
Asianmusic
114 Middle East
115 China 1
116 China 2
117 China 3
118 Thailand
Waltz
119 Waltz 1
120 Waltz 2
121 Waltz 3
122 Waltz 4
123 Jazz Waltz 1
124 Jazz Waltz 2
125 Jazz Waltz 3
126 Country Waltz 1
127 Country Waltz 2
Modern Rock
128 8 beat
129 16 beat Rock
130 Pop 8Beat Rock
131 Beat Rock
132 Pop 16beat Rock
133 Soul Beat Rock
Soul Psychedelic
134 Deep Soul 1
135 Deep Soul 2
136 Deep Soul 3
137 Deep Soul 4
138 Deep Soul 5
139 Deep Soul 6
140 Deep Slow Soul 1
141 Deep Slow Soul 2
142 Deep Slow Soul 3
143 Soul Psychedelic 1
144 Soul Psychedelic 2
145 Soul Psychedelic 3
146 Soul Psychedelic 4
147 Soul Psychedelic 5
148 Soul Psychedelic 6

149 Goth Psychedelic
150 Psychedelic swing
New Century
151 Folk rock 1
152 Folk rock 2
153 New century1
154 New century2
155 New century3
156 16 Pop1
157 16 Pop2
Modern dance
158 Modern dance 1
159 Modern dance 2
160 Modern dance 3
161 Modern dance 4
162 Modern dance 5
163 8 Post Rock
Rock
164 Classic Rock
165 Jazz Rock 1
166 Jazz Rock 2
167 Traditional Pop
168 Country Blues
169 Indian Pop
170 Hard 3 Rock
Classical ballad
171 Classical ballad 1
172 Classical ballad 2
173 Classical ballad 3
174 Classical ballad 4
175 Light Ballad
176 Deep House
177 Hard House
178 House dance
179 8 Pop
Pop Swing
180 Japanese Folk Music
181 TripHop 1
182 TripHop 2
183 Chamber Pop 1
184 Chamber Pop 2
185 Pop Swing 1
186 Pop Swing 2
187 Pop Swing 3
188 Pop Swing 4
189 Pop Swing 5
190 Pop Swing 6
191 Celtic Pop
192 Hawaiian Pop
Soft Bossanova
193 Soft Bossanova 1
194 Soft Bossanova 2
185 Soft Bossanova 3
196 Soft Bossanova 4
197 Soft Bossanova 5
198 Mento
199 Shima Uta
200 Reggae−Pop 1
201 Reggae−Pop 2
202 European Traditions
Tango Pop
203 Tango Pop 1
204 Tango Pop 2
205 Tango Pop 3
206 Rhythm Mambo 1
207 Rhythm Mambo 2
Brit Rhumba
208 Brit Rhumba 1
209 Brit Rhumba 2
210 Brit Rhumba 3
211 Brit Rhumba 4
212 Brit Rhumba 5
213 Soul Bequine
214 Chamber Pop
215 Neo−Merengue 1
216 Neo−Merengue 2
217 Big Beat
218 Plena Beat
219 Down tempo
220 Electric Bachata 1
221 Electric Bachata 2
222 Electric Bachata 3
Offbeat Samba
223 Folk Samba1
224 Folk Samba2
225 Jump Samba1
226 Jump Samba2
227 Jump Samba3
228 Afro Samba
Rock beat
229 Rock March 1
230 Rock March 2
231 Rock March 3
232 Rock March 4
233 Polka Blues 1
234 Polka Blues 2
235 Polka Blues 3
Country
236 Country Rock 1
237 Country Rock 2
238 Jazz Blues
239 Country Dance 1
240 Country Dance 2
241 Country Dance 3
242 World Fusion
National Traditional
243 Chinese traditional 1
244 Chinese traditional 2
245 Chinese traditional 3
246 Thailand Rhythm
Pop Waltz
247 Modern Waltz 1
248 Modern Waltz 2
249 Modern Waltz 3
250 Modern Waltz 4
251 Brit pop waltz 1
252 Brit pop waltz 2
253 Brit pop waltz 3
254 Contemporary Waltz 1
255 Contemporary Waltz 2
Modern Soul
256 Modern Soul 1
257 Modern Soul 2
258 Modern Soul 3
259 Modern Soul 4
260 Modern Soul 5
261 Modern Soul 6
262 Modern Soul 7
263 Modern Soul 8
264 Classical Soul 1
265 Classical Soul 2
266 Classical Soul 3
267 Classical Soul 4
268 Classical Soul 5
R&B
269 Contemporary R&b 1
270 Contemporary R&b 2
271 Contemporary R&b 3
272 Contemporary R&b 4
273 Contemporary R&b 5
274 Contemporary R&b 6
275 Contemporary R&b 7
276 Contemporary R&b 8
277 Deep Funk
278 European Jazz
Soft Rock
279 70'Rock
280 80'Rock
281 16 Soft Rock 1
282 16 Soft Rock 2
283 16 Soft Rock 3
284 16 Ballad Rock 1
285 16 Ballad Rock 2
Afro Dance
286 Afro Dance 1
287 Afro Dance 2
288 Afro Dance 3
289 Jazz Shuffle 1
290 Jazz Shuffle 2
291 8Jazz Shuffle
Heavy rhythm
292 Heavy metal rock
293 Rock Dance 1
294 Rock Dance 2
295 Middle East Pop
296 Soul Blues
297 Glam Rock
298 Hard House
299 Light Ballad

SPRING
Seja como for,
seja você!

Sons demonstrativos

00 In the place of peach blossoms in full bloom
01 99 Sunny days
02 In the field of hope
03 Grandmaother's Penghu Bay
04 The Tibtean Plateau
05 In order to who
06 The most gorgeous national wind
07 Romantic Song
08 Coral praise
09 Spring breeze kiss on my face
10 Applause sounded
11 Country road
12 The dream wedding
13 The small apple
14 Yellow roses
15 North in the spring
16 The blue Danube
17 Alice
18 Amaz
19 Greensleeves
20 Red river valley
21 The four seasons, spring
22 Back
23 The leaves flapping butterfly
24 Cherry
25 Where is the spring
26 Dream
27 Yangwawa
28 School boy
29 Mozart

SPRING

Seja como for,
seja você!

/springbrasil

www.springinstrumentos.com.br/

DESIGN IN BRAZIL
MADE IN CHINA

GB MUSICAL

/gbmusicalbrasil

gbmusical

www.gbmusical.com.br

MARCA: SOUNDVOICE
MODELO: TC-361
IMPORTADOR: GB MUSICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 01.464.200/0001-68